


GL-E14 行動電源型 WiFi/P2P FHD1080P 針孔蒐證 DVR

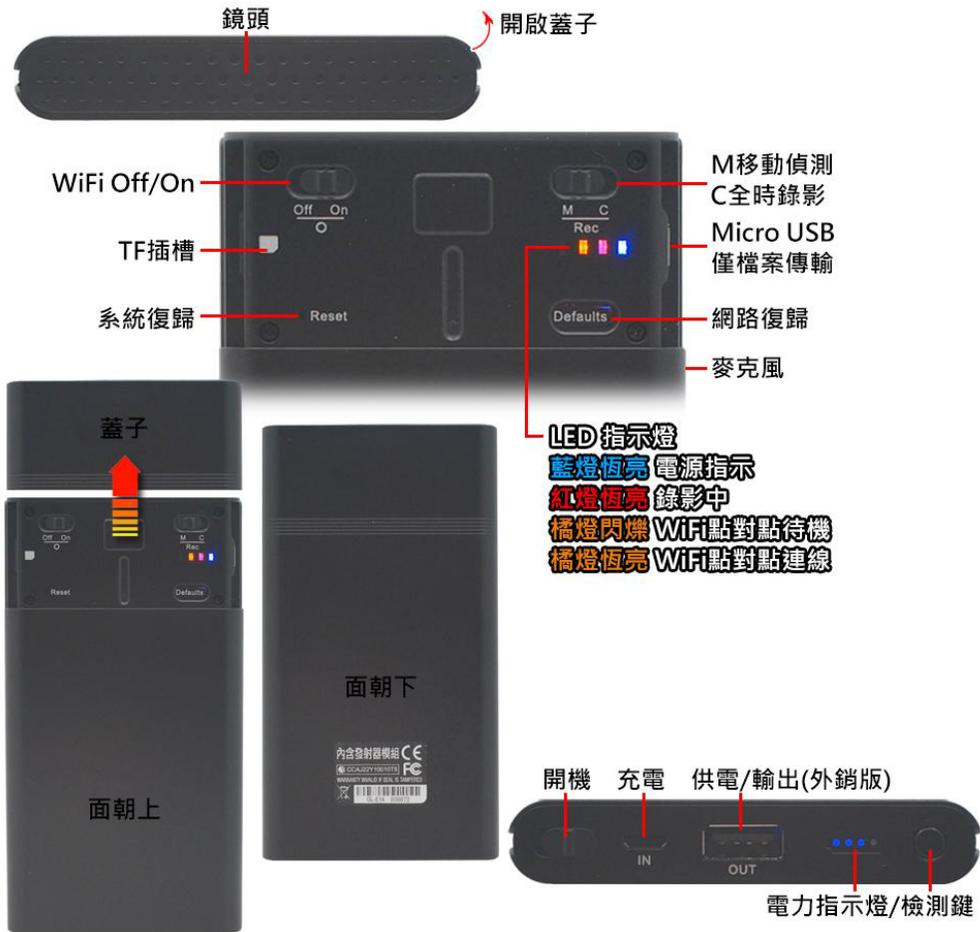

[操作]

將磁吸式背蓋打開，插入記憶卡並設定好錄影模式(C 全時錄影 或 M 移動偵測錄影)
 開機自動錄影：將行動電源上的指撥開關(如上圖)，將撥向右撥，開機約 10 秒後開始錄影(指示燈：藍、紅，若 WiFi (O) On 則橘燈也會亮起)。

WiFi：將指撥開關 O 撥到 On，開啟 WiFi 功能，約 20 秒後可以連線(指示燈：橘)。

註：開啟 WiFi 功能後，錄影模式 C/M 以智慧型裝置設定為準。

註：WiFi 是顯示橘燈：閃爍未連線，恆亮已連線(進入 APP 後)。

關機：將行動電源上的指撥開關(如上圖)，將撥向右撥，自動存檔關機。

充電：如同一般行動電源顯示方式，電量檢查可以打開背蓋按電源檢測鍵，依藍燈電量指示燈所示。

WiFi 回復出始值：待機或錄影狀態下，按住 Defaults 鍵 15 秒，回復出廠設定值。

復歸：若發生當機情形，用迴紋針輕按 Reset 鍵。