

GL-E37 電子時鐘型 WiFi 遠端 FHD1080P 紅外線夜視針孔蒐證 DVR



適用居家、賣場、商店、會議、辦公室及公司等場所進行遠端即時監控、蒐證之用途
內建 WiFi 讓你能無線控制，可在世界各地即時遠端監控
直接插電(AC 輸入 100V~240V 國際電壓)

FHD1080P/720P/WVGA 無亮點紅外線夜視針孔攝影機

設有移動偵測模式，只在有狀況發生時錄影

設有移動偵測提醒，只在有狀況發生時立即透過網路通知您

高畫質錄影、覆寫功能，省去更換記憶卡的麻煩

臺灣製造，BSMI,CE,FCC,NCC 認證

[規格]

影像元件：1/3 inch CMOS

視角：70 度/焦距：3.7mm

最低照度：3.3 Lux at F2.0

紅外線夜視：940nm 無亮點紅外線夜視(投射 2 公尺以上)

影像解析度：Full HD 1080P(1920x1080)30fps / HD 720P(1280x720)30/60fps@AVI

拍照：2 百萬畫素(1600x1200) JPEG 檔

WiFi：內建 WN7601B 模組 IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz ISM Band

記憶體：TF 32GB(FHD 約 10 小時) for FAT32

電源：電子時鐘-4 號電池 x2、DVR-100~240V DC 5V2A 專用變壓器

尺寸重量：170 x 80 x 40 mm / 217g

產地：臺灣製造、BSMI,CE,FCC,NCC 認證

[功能]

時間戳記(日期時間顯示)功能：顯示[隱藏]可設定

自動覆蓋(循環錄影)功能：開[關]可設定

位移偵測(移動偵測)功能：開[關]可設定

插電錄影(邊充邊錄)功能：有

通電自動錄影：無

AV OUT 功能：手機/平板即時監看(專用版 APP)

防水功能：無

移動偵測通知：有

(1)如果是 Apple 系統就要前往手機設定通知關閉提醒。

(2)如果是安卓系統，有兩個選項，但要看使用者用哪一款手機，每支手機操作都不一樣，選擇退出就不會有警告通知，選擇後台運行就還是會有警告通知。

[電子時鐘設定]



放入 4 號乾電池 x2

長按分鐘的 10 位數字位置上方按鍵，進入設定，
從(時)開始閃爍，用分鐘的 10 位數字位置上方按鍵切
換時、分及結束。



用時的數字位置上方按鍵，切換數值的增減。




分鐘的個位數字位置上方按鍵，是照明燈，開啟後會自
動於 10 幾秒後熄滅。

[操作]

產品說明

電子時鐘操作設定鍵

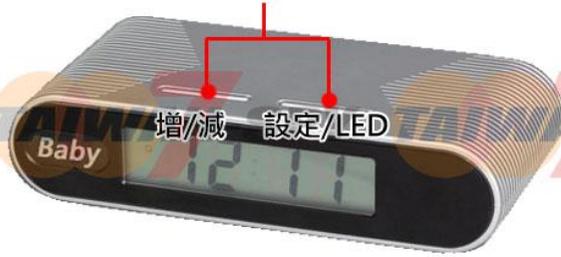

背面打開背蓋：操作控制區

內建LawMate WN7601B WiFi模組
NCC證號CCAJ16LP7720T5



如圖打開時鐘背蓋，插入記憶卡，並設定好指撥開關的各項功能設定

使用專用變壓器，接 DC in 的插電孔，並插電

按一下 **POWER 鍵**，開機約一分鐘(指示燈：**藍燈**)，約 1 分鐘後，自動錄影(指示燈：**紅燈**)

註：上述情是在 O(WiFi) Off 狀態下

WiFi：WiFi On，開啟 WiFi 功能，約 20 秒後可以連線(指示燈：**橘**)

註：開啟 WiFi 功能後，錄影模式 C/M 以智慧型裝置設定為準

關機：按 2 秒 **POWER 鍵**，自動存檔關機

WiFi 清除鍵：開機狀態下，用迴紋針輕按住 Defaults 鍵 15 秒，清除 WiFi 設定

USB port：資料傳輸用，接上電腦後，開機。**建議抽出 TF 卡，使用讀卡機**

[產地]臺灣

[展銷門市][綠廣興業有限公司](#)

[門市地址][臺北市南港區忠孝東路六段 388 號](#)

[E-Mail]service@taiwan-spy.com

[Line 官方][@uuw5632b](#)

PV Cam Viewer

App Store/Play Store
Installation Quick Guide

TAIWAN-SPY




GREEN LEAF ENTERPRISE CO.,LTD.

一.安裝 PV Cam Viewer APP

(1)使用手機或平板上的QR Code掃描對應系統的以下二種 QR Code，並下載APP



(2)進入手機或平板的 App Store 或 Play Store，以手動方式搜尋 PV Cam Viewer，並下載此APP並安裝，待安裝完成，出現圖示。

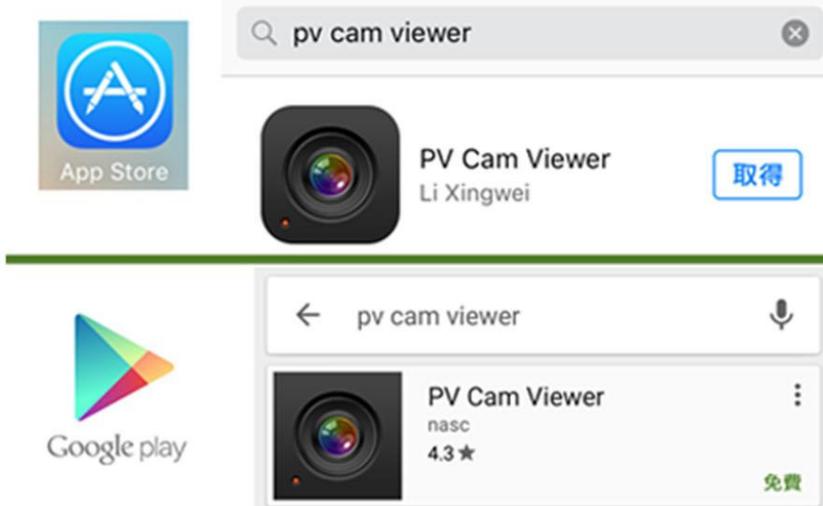

三. Internet版-點對點連線設定

(1) 首先請開啟(GL-D28~31/E37等等)設備上WiFi功能

(2) 選擇設備名稱(EX.圖中設備SSID為P223344)



(3) 輸入密碼(預設密碼：88888888)



(4) 返回手機主頁，開啟PV Cam Viewer APP



(5)選 設備管理



(6)選右上的 + 號，手動輸入或用相機掃描設備的QR Code

添加設備後 儲存。



(7)選該設備(EX.圖中設備

SSID為P223344)。



(7)點選成功後，會回到主畫面選項再依使用需求設定本設備

，程式設定中的各項設定，皆需在 WiFi 點對點的連線下才能進行設定。設定完成後選錄影設定，在其項目中進行即時監控。



四.Internet版-遠端即時監控連線設定

(1)點選在 設備管理 中的設備右名稱右邊的齒輪符號



(2)開啟 區域網路 Wi-Fi 輸入您分享器(路由器)的SSID (EX.GREENLEAF-TSPY)及密碼(請詢問設定您分享器的人員)設定後 儲存，設備會重新開機。




(3)將您手機或平板的WiFi斷開設備，回到原本您的網路設定或3G/4G待設備連上剛設好的分享器(路由器)

(EX.GREENLEAF-TSPY)後再進入PV Cam Viewer APP 選設備管理，點選剛設好的設備(EX.P223344)即可進行遠端即時監控。

(4)點選成功後，會回到主畫面選項再依使用需求設定本設備，程式設定中的各項設定，皆需在WiFi點對點的連線下才能進行設定。

設定完成後選錄影設定，在其項目中進行即時監控。

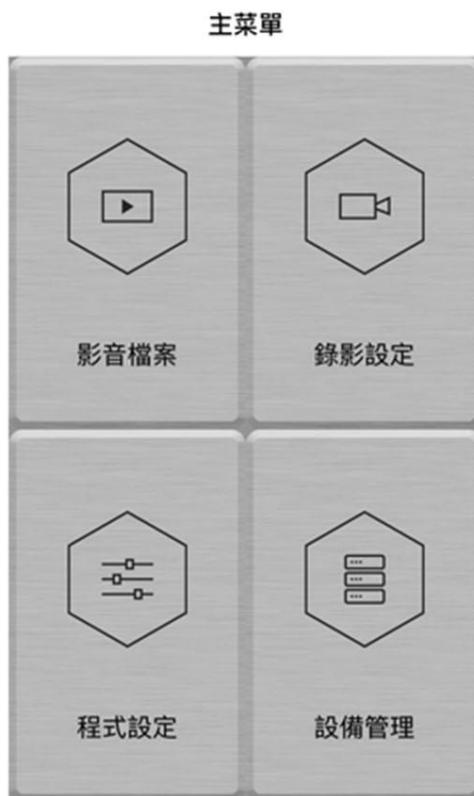

五.錄影設定(即時監控)



(1)標準模式：即一般錄影

CAP拍照、REC錄影、STOP停止錄影

右上的設置：覆寫ON/OFF

(2)動態偵測：即位移偵測、移動偵測

CAP拍照、REC錄影、STOP停止錄影

右上的設置：覆寫ON/OFF；動態偵測等級 高/中/低；

動態偵測時間設定 1分/3分/5分

六.影音檔案

(1)選擇檔案，選擇下載，會下載到手機或平板



(2)下載完成後，到備份檔案中選擇要操作的檔案

可播放或刪除



建議檔案使用記憶卡接到電腦播放，因為使用APP播放需先將檔案下載到智慧型裝置後，才能播放。



綠廣興業 LINE 官方ID：@uuw5632b