

GL-H48BT 藍牙喇叭型 WiFi 遠端 FHD1080P 低照度針孔蒐證 DVR

Bluetooth speaker

藍芽喇叭型DVR
WiFi遠端 手機/平板即時監控

NEW
Bluetooth speaker
Hidden Camera
WiFi + IP(Internet)

全球無距離遠端即時監看

Full HD 1080P
HD 720P

CE FCC CCAH17LP1220T8 D38672

TAIWAN-SPY GL-H48BT

適用居家、賣場、商店、會議、辦公室及公司等室內場所進行遠端即時監控、蒐證之用途
內建 WiFi+Internet 模組讓你能無線控制，可在世界各地即時遠端監控
FHD1080P/720P/WVGA 低照度針孔攝影機，高畫質錄影、覆寫功能，省去更換記憶卡的麻煩
設有移動偵測提醒，只有在有狀況發生時立即透過網路通知您

[規格]

影像元件：1/2.9 inch CMOS(2000x1121)

視角：78 度 / 焦距：3.64mm

最低照度：0.1 Lux at F2.0

影像解析度：Full HD 1080P(1920x1080) / HD 720P(1280x720) / WVGA(720x480) 25/30fps@AVI(H.264)

拍照：2 百萬畫素(1600x1200) / 拍照儲存檔案：JPEG 檔

WiFi：內建 WN7601B 模組 IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz ISM Band

記憶體：支援 32GB Micro SDHC(可存 16 小時)

電源：1400mAh 鋰電池 / Micro USB DC5V / 充電時間：約 3 小時，最長勿超過 5 小時

工作時間：FHD1080P 約 150 分鐘(藍芽關)/HD720P 約 165 分鐘(藍芽關)/WVGA 約 180 分鐘(藍芽關)

尺寸重量：86 x 86 x 54 mm / 345g

產地：台灣製造、BSMI,CE,FCC,NCC 認證

[功能]

時間戳記(日期時間顯示)功能：顯示[隱藏]可設定

自動覆蓋(循環錄影)功能：開[關]可設定

位移偵測(移動偵測)功能：開[關]可設定

插電錄影(邊充邊錄)功能：有

通電自動錄影：無

AV OUT 功能：手機/平板即時監看(專用版 APP)

防水功能：無

移動偵測通知：有

(1)如果是 Apple 系統就要前往手機設定通知關閉提醒。

(2)如果是安卓系統，有兩個選項，但要看使用者用哪一款手機，每支手機操作都不一樣，選擇退出就不會有警告通知，選擇後台運行就還是會有警告通知。

產品說明



- 藍牙喇叭：將底部指撥開關，撥到 BT，就如同一般藍牙喇叭設定及操作
- 將軟橡膠蓋打開，插入記憶卡，指示燈可以依個人喜好開啟顯示或關閉
- 錄影：將底部指撥開關，撥到 V，約 1 分鐘後開始錄影(指示燈：藍、紅、橘)
- 關機：錄影狀態下，按住啟動鍵 3 秒，自動存檔關機。
- 充電：充電時綠燈，充飽燈熄。
- 復歸：若發生當機情形，用迴紋針輕按 Reset 鍵

PV Cam Viewer

App Store/Play Store
Installation Quick Guide

TAIWAN-SPY




GREEN LEAF ENTERPRISE CO.,LTD.

一.安裝 PV Cam Viewer APP

(1)使用手機或平板上的QR Code掃描對應系統的以下二種 QR Code，並下載APP



(2)進入手機或平板的 App Store 或 Play Store，以手動方式搜尋 PV Cam Viewer，並下載此APP並安裝，待安裝完成，出現圖示。

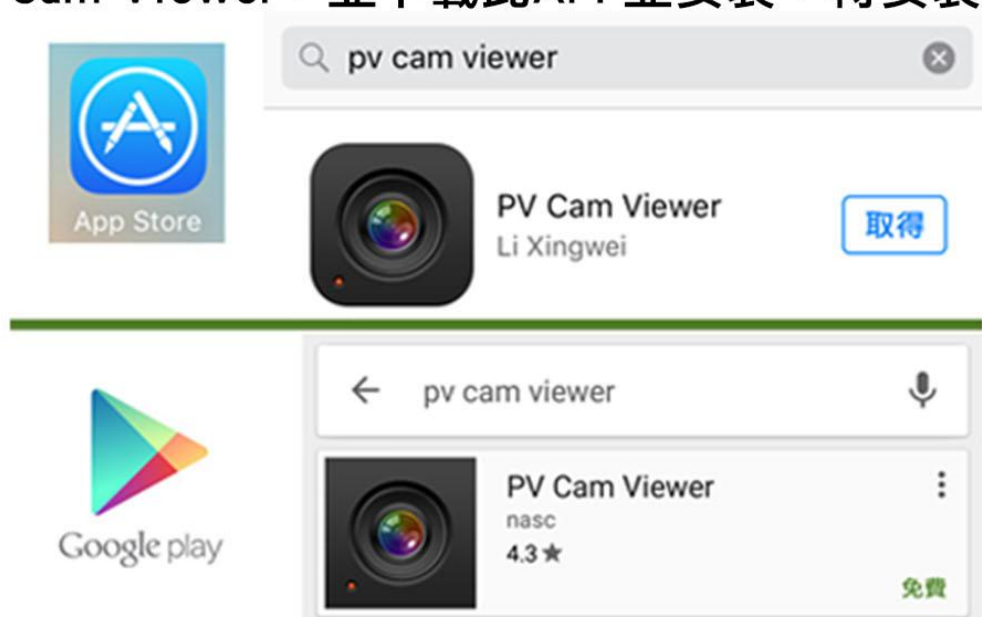

1

第 2 頁第二項為 P2P 版，本設備為 WiFi + Internet 遠端監控版，故直接跳下第 4 頁第三項的 Internet 遠端版之 P2P 連線方式

三. Internet版-點對點連線設定

(1) 首先請開啟(GL-D28~31/E37等等)設備上WiFi功能

(2) 選擇設備名稱(EX.圖中設備SSID為P223344)



(3) 輸入密碼(預設密碼：88888888)



(4) 返回手機主頁，開啟PV Cam Viewer APP



(5)選 設備管理



(6)選右上的 + 號，手動輸入或用相機掃描設備的QR Code

添加設備後 儲存。



(7)選該設備(EX.圖中設備

SSID為P223344)。



(7)點選成功後，會回到主畫面選項再依使用需求設定本設備

，程式設定中的各項設定，皆需在 WiFi 點對點的連線下才能進行設定。設定完成後選錄影設定，在其項目中進行即時監控。



四.Internet版-遠端即時監控連線設定

(1)點選在 設備管理 中的設備右名稱右邊的齒輪符號



(2)開啟 區域網路 Wi-Fi 輸入您分享器(路由器)的SSID (EX.GREENLEAF-TSPY)及密碼(請詢問設定您分享器的人員)設定後 儲存，設備會重新開機。




(3)將您手機或平板的WiFi斷開設備，回到原本您的網路設定或3G/4G待設備連上剛設好的分享器(路由器)

(EX.GREENLEAF-TSPY)後再進入PV Cam Viewer APP 選設備管理，點選剛設好的設備(EX.P223344)即可進行遠端即時監控。

(4)點選成功後，會回到主畫面選項再依使用需求設定本設備，程式設定中的各項設定，皆需在WiFi點對點的連線下才能進行設定。

設定完成後選錄影設定，在其項目中進行即時監控。

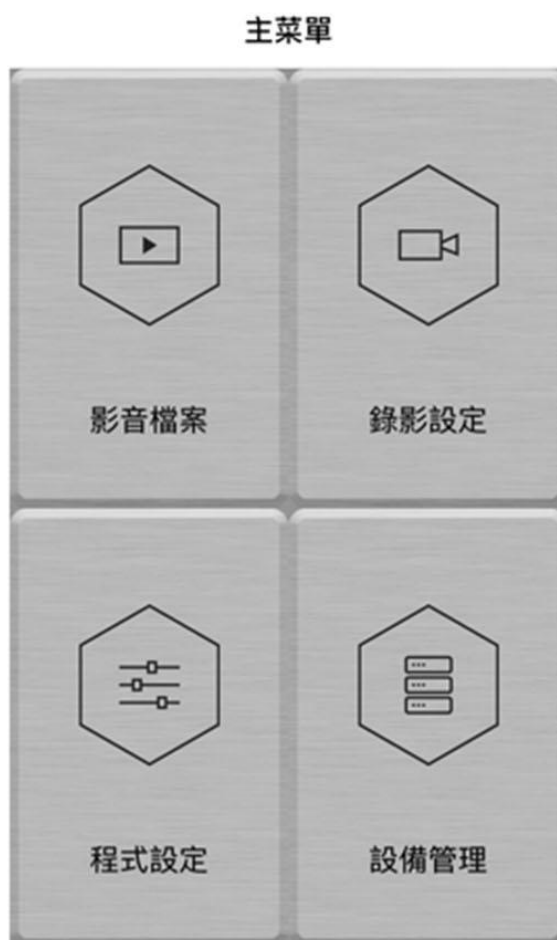

五.錄影設定(即時監控)



(1)標準模式：即一般錄影

CAP拍照、REC錄影、STOP停止錄影

右上的設置：覆寫ON/OFF

(2)動態偵測：即位移偵測、移動偵測

CAP拍照、REC錄影、STOP停止錄影

右上的設置：覆寫ON/OFF；動態偵測等級 高/中/低；

動態偵測時間設定 1分/3分/5分

六.影音檔案

(1)選擇檔案，選擇下載，會下載到手機或平板



(2)下載完成後，到備份檔案中選擇要操作的檔案

可播放或刪除



建議檔案使用記憶卡接到電腦播放，因為使用APP播放需先將檔案下載到智慧型裝置後，才能播放。



綠廣興業 LINE 官方ID：@uuw5632b