

GL-D30 USB 充電塔型
WiFi 遠端即時監控低照度針孔蒐證 DVR
操作手冊




綠廣興業有限公司

官方 LINE : @uuw5632b



[部件說明]

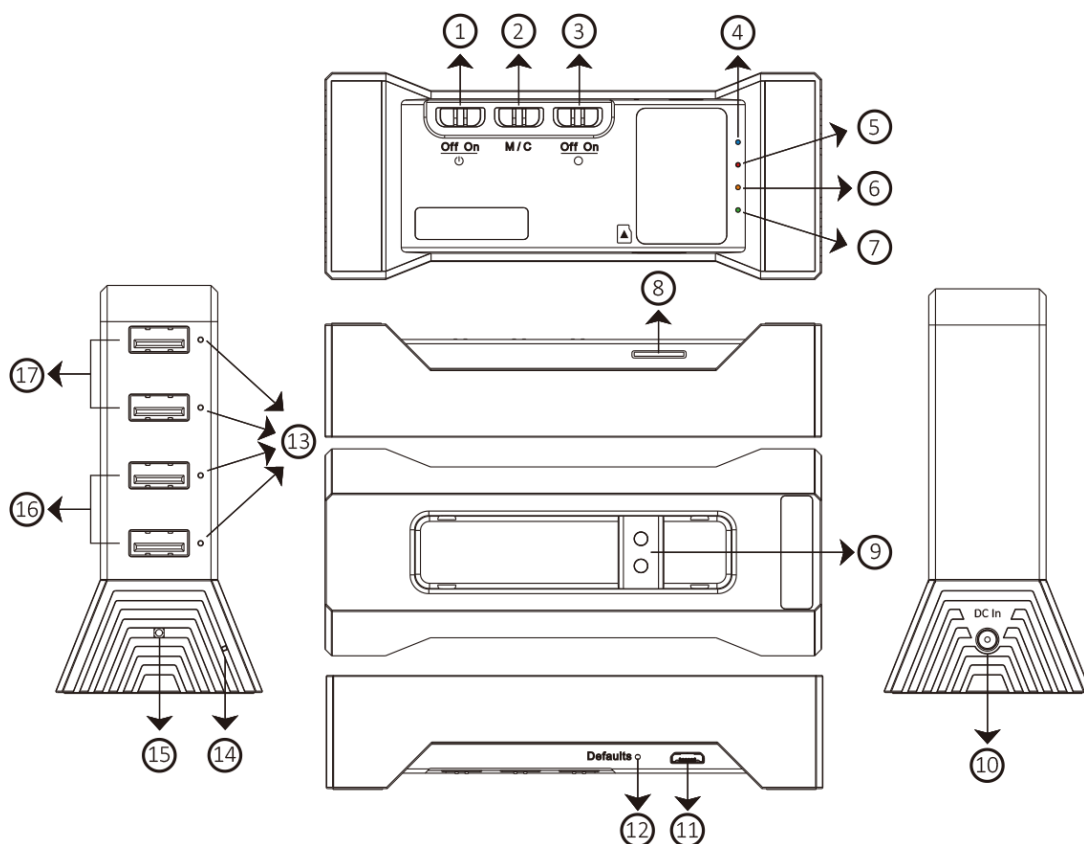

1. 電源開關

2. 連續錄影/動態偵測錄影

3. Wi-Fi 開關

4. 電源(藍色)LED

5. 錄影(紅色)LED

6. WiFi 遠端(綠色)LED

7. WiFi/P2P(橘色)LED

8. TF 卡插槽

9. 金手指連接器

10. DC 5V 插孔

11. USB 插槽

12. 回復原廠設定按鈕

13. 充電(藍色/紅色)LED

14. 麥克風

15. 鏡頭

16. 無作用 USB 插孔

17. USB 充電插孔(外銷版本)


※外銷美國版無麥克風功能

[指示燈說明]


LED指示燈	設備狀態
藍色LED恆亮	開機
紅色LED恆亮	開始錄影
橘色LED閃爍	搜尋P2P訊號
橘色LED恆亮	P2P連線成功
綠色LED閃爍	搜尋遠端Internet熱點訊號
綠色LED恆亮	遠端Internet熱點連線成功

[操作說明]

- 1.將記憶卡插入(8)TF插槽。
- 2.將專用變壓器插入(10)5V 插孔，再插上到室內供電插座。

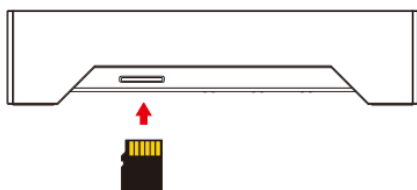

(1)

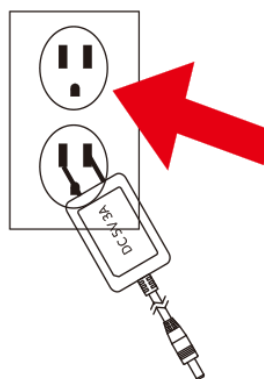

(2)

- 3.將(3)O 開關推到Off後，選擇錄影模式：
動態偵測錄影，請將(2)推到M。
全時連續錄影，請將(2)推到C。
- 4.將(1)電源開關推到 On 後(4)LED 恆亮開機時間約需 40 秒。
當(5)LED 亮起，表示機器已開始錄影。

※設備上的(2)錄影模式 M/C，僅在(3)O：Off 時有用,On 的狀態，皆由智慧型裝置下的指令為主。

5.將手機與 GL-D30 WiFi DVR 連線。

將(3)O 開關推到 On 後(6)LED 閃爍，表示機器已準備好進行 P2P 連線。

6.重設 WiFi 密碼(P2P 預設密碼:88888888).

若弄丟或忘記 WiFi 密碼，請按住(12)Defaults 鍵至少 4 秒但不超過 10 秒；你會看到所有 LED 指示燈亮起，接著紅色、綠色及橘色 LED 熄滅。約 40 秒後，橘色(6)LED 開始閃爍，表示機器已回復初始設定，可再次進行 P2P 連線。

7.回復原廠設定

要將所有設定回復成原廠設定，請長按住(12)Defaults 鍵超過 10 秒，你會看到所有 LED 指示燈亮起，接著紅色、綠色及橘色 LED 熄滅。約 40 秒後，橘色(6)LED 開始閃爍，表示機器已完成初始設定。

※原廠設定按鈕沒有按超過 4 秒的話是無效的。

※每次機器進行 P2P 或遠端 Internet 連線時，系統重啟時間約需 40 秒。

※重新開機或回復原廠設定時，請務必開啟 WiFi 開關，才能看到橘色 LED 的狀態。

[產地] 臺灣

[展銷門市] [綠廣興業有限公司](#)

[門市地址] [臺北市南港區忠孝東路六段 388 號](#)

[E-Mail] service@taiwan-spy.com

[Line 官方] [@uuw5632b](#)

PV-Cam Viewer

WiFi遠端

App Store/Google Play

操作說明書



綠廣興業有限公司

www.greenleaf.com.tw

02-2788-9988



1. 安裝 PV Cam Viewer App

以下為兩種安裝PV Cam Viewer App的方法。

第一，使用手機上的QR Code掃描器掃描這頁上的QR Code。
手機將會自動開始下載App.



第二，進入手機上的App Store (iOS系統)或Play Store (Android系統)。以手動方式搜尋PV Cam Viewer, 並下載此App。
當PV Cam Viewer 的App圖示出現於您的手機桌面上，
表示App已安裝完成。



2. 設備 Wi-Fi 設定（點對點P2P連線）

(1)首先請開啟設備上的Wi-Fi 功能。

(2)到手機上的**設定**>**Wi-Fi**，將Wi-Fi 功能開啟。



(3)於 Wi-Fi 頁面上搜尋設備上所標示的 ID 名稱，並加入此 Wi-Fi。（例如：圖例中的設備 ID 是 P27889988）



(4)輸入密碼「88888888」。



(5)返回手機主頁面，開啟 PV Cam Viewer app.



(6)接下來請到App的主菜單，
進入**設備管理**，點選右上角
的符號+。再選取以下
A 或 B 方 式 進 行。



A: 請直接掃描設備上的QR Code，這是加入設備較快的方法。



將QR Code對準方形框內

B: 點選右上方的鉛筆圖示，再手動輸入設備上標示的ID和Code。



當設備顯示**設備在線**時，
App，
並完成點對點連結設定。



進入App上的「程式設定」，選擇「同步時間」，設定正確的時間後，按「是」，即可同步您的產品和手機上的時間及日期。

注意:只有於點對點連結時，才能更改同步時間、SSID顯示、設備Wi-Fi密碼修改、格式化記憶卡、韌體升級、以及恢復初始設定。



4. 區域網路 Wi-Fi 設定 (Internet遠端連線)

若您想要使用智慧型手機或平板電腦來遠端操控設備，請依以下步驟操作。(1)確認設備已加入且在線，點擊其右的齒輪符號，進入**區域網路 Wi-Fi 設定**。



(2)開啟**區域網路 Wi-Fi**，輸入您的區域網路 SSID 及密碼，點選**儲存**。

(3)查看設備上的 LED 指示燈號，確認燈號顯示遠端已連線，設定便完成。




注意：

- a. 當區域網路 Wi-Fi 設定完成後，設備會記住連線 SSID 及密碼並於下次重新開機時自動連線。
- b. 若您想變更區域網路 Wi-Fi 連線，可將設備初始化再重新從點對點開始設定。

5. 播放即時影像

當遠端連線設定成功後，您便可遠端控制設備及查看即時影像。

(1) 去**設備管理**，點擊一次您想要操作的設備。

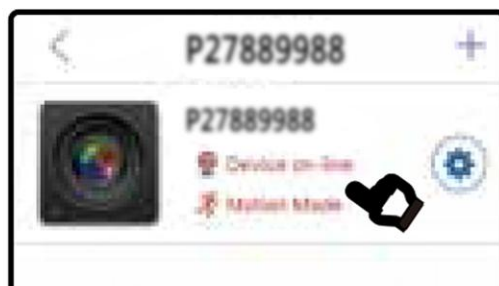


(2) 到**主菜單**上的**錄影設定**，便可查看即時影像。



(3) 按REC開始錄影，按STOP停止錄影。**注意：若您於錄影時，進入程式設定，錄影便會暫停，離開程式設定後才會繼續。**



(4) 若要更改錄影模式，請先按STOP暫停錄影，再點選你想要的模式。

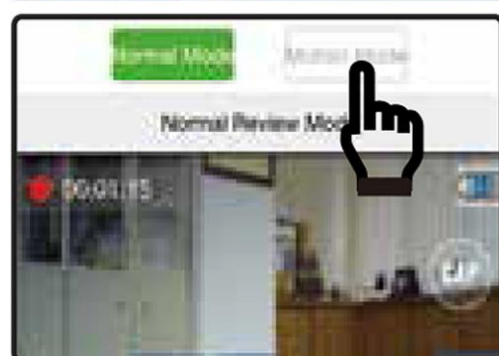

(5) 若要拍照，請先按STOP暫停錄影，再點CAP，拍照便完成。您可到**主菜單>影音檔案>拍照** 的資料夾查看您的照片。

- (6) 若要開啟覆寫錄影功能，請於錄影停止時進入**錄影設定>設置**，將覆寫往右滑以開啟此功能。



6. 下載影片及照片

- (1) 要將影片備份到手機裡，請進入**影音檔案>錄影**，找到您所要備份的檔案，往左滑，點擊**下載**。



- (2) 到**影音檔案>備份檔案**裡查看影片是否成功下載至手機。

***備份檔案**夾裡的資料皆是存檔於您的手機。

***錄影**或是**拍照**裡的資料，皆存檔於記憶卡裡。



7. 檔案上鎖

為避免某些檔案被覆寫，請到**影音檔案**，找到您所要上鎖的檔案，點擊其右方的灰色  鎖頭符號，當鎖頭變為藍色，表示此檔案成功上鎖。